SRB


Uputstvo za upotrebu

Digitalni vremenski prekidač

TM78

Uređaj je tek onda potpuno isključen ako je strujni utikač izvučen iz utičnice. Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

Sastavni delovi
1. LCD displej
2. WEEK – dani u nedelji
3. HOUR – sati
4. MINUTE – minute
5. RES/RCL – brisanje ili vraćanje programa
6. CLOCK – podešavanje tačnog vremena
7. TIMER – podešavanje tajmera
8. ON/AUTO/OFF – odabir režima
9. RANDOM – nasumičan rad
10. RESET – resetovanje

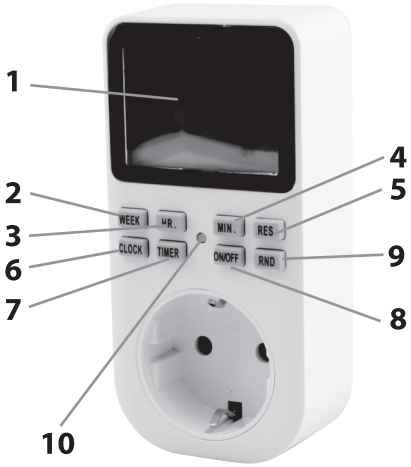

PUŠTANJE U RAD
1. Pre upotrebe pažljivo odstranite ambalažu da se uređaj ne bi oštetio. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Vremenski prekidač uključite u standardnu uzemljenu strujnu utičnicu.
4. Nakon prvog uključenja uređaj ostavite najmanje 14 sati u utičnici da bi se ugrađeni akumulator napunio.
5. Pritisnite RESET taster i prema dole opisanom namestite tačno vreme. Ovim je uređaj spreman za rad.
6. Sada se može priključiti željeni potrošač. (maks. 16 A/maks. 3680 W)

Upotreba vremenskog prekidača
Ovaj vremenski prekidač omogućuje programiranje 10 uključivanja i isključivanja u intervalu 0 i 24 sata. Ovako podešena uključenja i isključenja možete raznovrsno i nezavisno dodeljivati danima u toku nedelje za bilo koji dan ili grupu dana (primer: samo vikendom). Uspomoć ugrađenog NiMH akumulatora, podešavanja se pamte i u slučaju nestanka električne energije.

Podešavanje tačnog vremena
Držeći pritisnuto taster CLOCK i tasterom ON/AUTO/OFF može se odabrati zimsko i letnje računanje vremena. U slušaju odabira letnjeg računanja na displeju će se pojaviti ispis SUMMER. Pritisnite tastere CLOCK i WEEK da biste odabrali dan u nedelji:

MO – PONEDELJAK, TU – UTORAK, WE – SREDA, TH – ČETVRTAK, FR – PETAK, SA – SUBOTA, SU – NEDELJA

Držeći pritisnuto taster CLOCK i tasterom HOUR može se podesiti tačan sat.
Držeći pritisnuto taster CLOCK i tasterom MINUTE mogu se podesiti minute.
Držeći pritisnuto taster CLOCK potom pritiskom TIME može se odabrati vrsta ispisa 12 ili 24 sata

Manualna kontrola, ON/AUTO/OFF režim
Pritiskom ON/AUTO/OFF tastera sledeći su režimi dostupni za podešavanja:
ON: priključeni uređaj je konstantno pod naponom, svetli zelena LED dioda.
AUTO: prema podešenim programima vremenski prekidač vrši isključivanja i uključivanja.
OFF: priključeni uređaj nije pod naponom, gasi se zelena LED dioda.
Redosled prekidanja: ON – AUTO – OFF – AUTO – ON - … U AUTO režimu nakon ON ili OFF može se dalje koračati. Ako nakon ON pređete na AUTO režim, uređaj će ostati uključen do sledeće programirane komande za isključenje, nakon toga se primenjuju programi. Ako nakon OFF pređete na AUTO režim, uređaj će biti isključen do prve programirane komande za uključenje, nakon toga se primenjuju programi.

Dnevna uključenja/isključenja (programi) podešavanja
Jednom stisnite taster TIMER. Pojaviće se 1. vreme uključenja (1ON). Ako ovo nije bilo ranije podešeno ili je brisano na displeju će se pojaviti -- --.
Tasterom HOUR podesite sat uključenja, tasterom MIN minut.
Tasterom WEEK možete podesiti kojim danima da bude aktivno ovo uključenje: (Po, Ut, Sre, Čet, Pet, Sub, Ned), (Pon-Ned), (Pon-Pet), (Sub- Ned), (Pon-Sub), (Pon/Sre/Pet), (Ut/Čet/Sub), (Pon-Sre), (Čet-Sub), (Pon, Sre, Pet, Ned). Ponovnim pritiskom tastera TIMER na isti način se može podesiti vreme isključenja 1. programa (1OFF) Pritiskanjem TIMER tastera moguće je podesiti i ostale programe 2ON, 2OFF, pa 3ON, itd.
Brisanje određenog podešenog programa, ili vraćanje zadnje brisanog podatka se radi sa RES/RCL tasterom. Izlaz iz dela programiranja se radi pritiskom tastera CLOCK ili automatski bez pritiska na bilo koji taster nakon 30 sekundi. Naravno podešeni programi se mogu preklapati. Ako je po bilo kom programu na redu uključenje uređaja vremenski prekidač će da uključi ili će da ostavi uključenim priključeni uređaj. Ista je situacija i sa isključenjima, ukoliko je na redu isključenje uređaj će se isključiti ili će ostati isključen.

Nasumična uključenja i isključenja
Ova funkcija radi samo od 18:00 narednog dana do 06:00. U AUTO režimu pritisnite taster RANDOM. Na desnoj strani displeja će se pojaviti ispis RANDOM. U ovom slučaju će uređaj nasumično pomeriti 2 – 31 minuta programirana uključenja i isključenja. Ovako se može postići da se i u slučaju dužeg odsustva simulira normalan rad domaćinstva, tako sprečavajući provale u domaćinstvo. Izlaz iz dela nasumična uključenja i isključenja se radi još jednim pritiskom tastera RANDOM.

Vremenski prekidač ima ugrađenu zaštitu zbog čega automatski će se resetovati u bilo kojoj od sledećih situacija:
- Nestabilno napajanje ili opteretljivost
- Slabi kontakti među vremenskog prekidača i priključenog uređaja
- Slabi kontakti priključenog uređaja ili je pokvaren
- Gromni udar

Ukoliko se vremenski prekidač resetuje automatski potrebno je ponovo programiranje uređaja.

NAPOMENE

• Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta!
• Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
• Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smeše prašine itd!
• Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
• Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz!
• Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
• Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
• Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
• Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI
Napajanje: 230V~ / 50Hz
Maksimalno opterećenje:
16A / 3680W (omski potrošač)
2A/460W (induktivni potrošač)
Temperatura skladištenja: 0°C - 50°C
Radna temperatura: 0°C - 40°C
Greška u računanju vremena: ≤2 minuta / mesec
Ugrađen NiMh punjivi akumlator

Oznaka: TM78
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Za unutrašnju upotrebu

Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!